

TSK-7711  
MULTI PROCESSADOR



MILANO



*Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.*

MANUAL DE INSTRUÇÕES

O Multi processador TSK-7711 NKS Milano é um produto de alta tecnologia e qualidade. Para melhor entender todas as funções deste aparelho, e utilizá-lo com segurança, leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Guarde este manual, o certificado de garantia, o recibo de venda e a embalagem do aparelho.

Este aparelho é apenas para uso doméstico.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada corresponde as especificações técnicas do produto.

Retire sempre o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando o aparelho estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema no uso. Puxe sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

Proteja as crianças de perigo, nunca deixe-as utilizarem eletrodomésticos. Ao escolher um local para colocar seu aparelho, certifique-se de que as crianças não possam alcançá-lo. Preste atenção se o cabo não ficou pendurado, a fim de evitar acidentes.

Teste a qualidade do aparelho e do fio regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho.

Se apresentar defeito, leve-o a um Serviço Autorizado NKS.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz do sol, da umidade e de superfícies cortantes ou similares.

Utilize somente acessórios originais.

Não utilize o aparelho ao ar livre.

Sob nenhuma circunstância mergulhe ou deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido. Não use o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas.

Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.

Use o aparelho apenas para sua utilidade original.

O uso incorreto do aparelho poderá causar mau funcionamento e acidentes ao usuário.

Nunca use o aparelho perto de cortinas e outros materiais inflamáveis.

Ao terminar de usar o aparelho, retire o plugue da tomada.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, ligado ou desligado.

Nunca conecte este aparelho a uma extensão a fim de evitar uma situação de risco.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Nunca use os dedos ou um objeto (p. ex., uma espátula) para pressionar os ingredientes no bocal de alimentos enquanto o aparelho estiver funcionando. Use somente o pilão para essa finalidade.

Tenha muito cuidado ao manusear as lâminas ou os acessórios. Seja especialmente cuidadoso ao remover a unidade de lâminas do copo do processador ao esvaziá-lo e durante a limpeza. As bordas das lâminas são muito afiadas.

Sempre desligue o aparelho girando o botão de controle até a posição Desligar "0".

Desligue o aparelho antes de desencaixar qualquer acessório.

Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de tocar a jarra do liquidificador com os dedos ou com algum objeto (p. ex., uma espátula).

Antes de remover a tampa da tija ou da jarra, aguarde até que as peças em movimento parem de funcionar.

Não exceda o nível máximo indicado no recipiente ou no copo do liquidificador.

Deixe os ingredientes quentes esfriarem antes de picá-los ou colocá-los no copo.

Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez.

Não permita que as crianças usem o liquidificador sem supervisão.


## CONHECENDO O PRODUTO

O Multi processador TSK-7711 NKS Milano possui acessórios que permitem executar várias funções. Consistem em: batedor para massas; uma lâmina de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras, etc; disco de metal de encaixe para ralar e fatiar; liquidificador resistente de 1500ml com filtro, para misturar, triturar e mexer ingredientes variados.

Com motor de 500W, dois ajustes de velocidade e função pulsar, você pode selecionar a velocidade certa para obter os resultados ideais.



Desembale o produto, lave todas as peças (menos a unidade de motor), então monte as partes como mostra a ilustração abaixo:

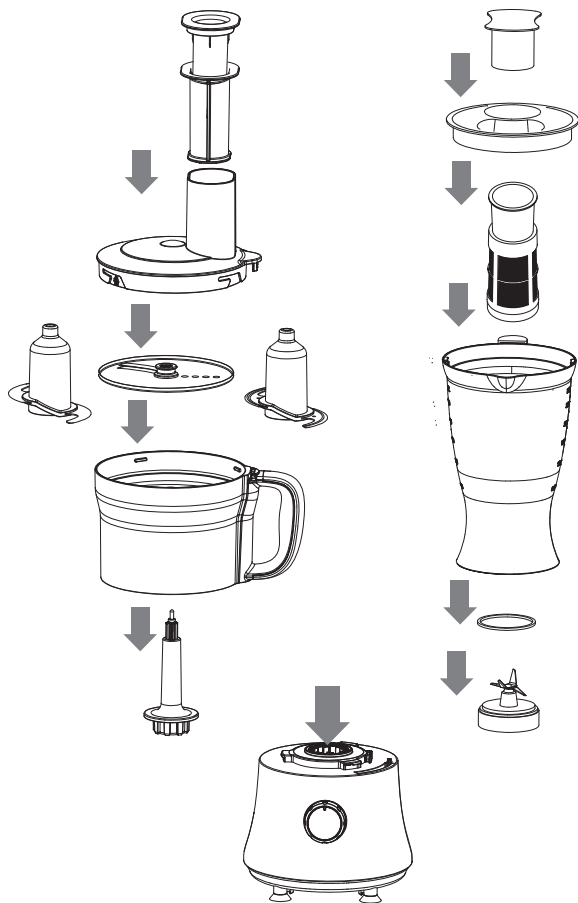

Coloque o aparelho em uma superfície estável, nivelada e horizontal.

### Processador e Liquidificador

Encaixe todas as partes, como mostra o item Montagem/Desmontagem, lembrando sempre de travar as peças. O aparelho só funcionará se todas as peças estiverem encaixadas corretamente.

Use sempre o botão de controle para operar o aparelho.

Escolha a velocidade de acordo com o resultado desejado.

Use a função Pulse (P) para agitos curtos. Ele funcionará durante o tempo que o botão for mantido em posição.

Sempre desligue o aparelho (no Botão de controle) antes de remover a tampa.

Importante: Seu processador não é adequado para triturar ou moer grãos de café, ou para conversão de açúcar granulado em açúcar refinado, por exemplo.

### Liquidificador

Coloque o liquidificador na unidade de alimentação e ligue para bloquear.

Selecione uma velocidade ao usar o botão de controle.

Dicas: - Permita que todos os líquidos estejam em temperatura ambiente antes de colocá-los no liquidificador.

- Quando você quiser fazer o suco claro usando o liquidificador, basta encaixar o filtro no jarro e, em seguida, preencher frutas ou vegetais no interior do filtro.

- Para acrescentar ingredientes líquidos durante o processamento, coloque-os no copo pela abertura na tampa.

- Corte ingredientes sólidos em pedaços menores antes de processá-los.

- Se desejar preparar uma grande quantidade, processe pequenas porções de ingredientes por vez.

- Não ultrapasse a capacidade máxima da jarra.

Importante: Se os ingredientes grudarem nas laterais do copo, desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. Abra a tampa e use uma espátula para remover os ingredientes das laterais do copo. Mantenha a espátula a uma distância segura de aproximadamente 2 cm da lâmina.

## Processador - Acessórios

### • Lâmina de corte

A lâmina de corte é o mais versátil de todos os acessórios.

Ele pode fatiar, cortar e triturar vários tipos de alimentos.

O tempo de processamento irá determinar a textura alcançada. Para cortes mais grossos deve-se utilizar o Botão de controle na posição Pulse (P).

Dicas: - Corte alimentos como carne, pão e legumes em cubos de aproximadamente 2 a 3 centímetros antes do processamento.


- Biscoitos devem ser quebrados em pedaços e adicionados dentro do tubo de entrada de alimentos enquanto a máquina estiver funcionando.

- Ao processar chocolate ou queijo (duro), evite deixar o aparelho funcionando por muito tempo. Caso contrário, esses ingredientes ficarão muito quentes, derreterão e ficarão grudados.

Importante: Se o alimento grudar na lâmina ou na parte interna do recipiente, desligue o aparelho, remova a tampa do recipiente. Remova os ingredientes da lâmina ou das laterais do recipiente com uma espátula.

Tome cuidado ao manusear este acessório, pois as lâminas são muito afiadas.

O tempo de processamento padrão para todas as atividades de picar é de 30 a 60 segundos.

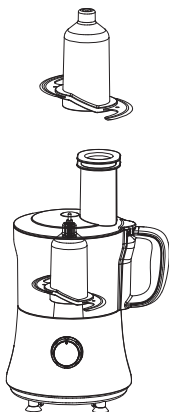

• Acessório para bater

Use o acessório para bater, para misturar massa de bolo, para pastelaria, patê, molhos, sopas, purê, para fazer migalhas de biscoitos e pão, etc.

Dicas: - Coloque os ingredientes secos na tigela e adicione o líquido dentro do tubo de entrada de alimentos enquanto o aparelho estiver funcionando.

O tempo de processamento padrão para todas as atividades de bater é de 30 a 180 segundos.

• Acessório para fatiar e ralar

Use o acessório para ralar ou fatiar alimentos.

O disco (acessório) possui dois lados para utilização.

Um dos lados para ralar e outro para fatiar.

Utilize a função ralador para queijos, cenouras, batatas e alimentos de uma textura similar.

E o lado de fatiar para o queijos, cenouras, batatas, repolhos, pepinos, abobrinhas, beterrabas, cebolas, etc.



Utilize para cortar: batatas para o estilo fritas; ingredientes firmes para saladas, guarnições e guisados.

Dicas: Com a ajuda do pilão, coloque os ingredientes secos dentro do tubo de entrada de alimentos enquanto o aparelho estiver funcionando.

Importante: Somente remova o acessório quando o aparelho parar de funcionar completamente.

Tome cuidado ao manusear este acessório, pois as lâminas são muito afiadas.

O tempo de processamento padrão para todas as atividades de fatiar e ralar é de 30 a 60 segundos.

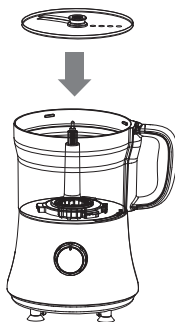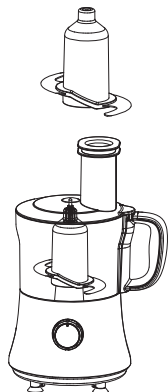





• Pilão e Tubo de entrada de alimentos

Escolha qual o tamanho do tubo de alimentação que pretende utilizar. O pilão contém um tubo para o processamento de alimentos individuais ou finos. Para utilizar o tubo pequeno, coloque o pilão maior dentro do tubo, e empurre os alimentos com o pilão mais fino.

Para processar alimentos grandes - usar os dois tipos de pilão juntos.

Dicas: Ao Colocar os alimentos no tubo, empurre uniformemente com o pilão. Não faça muita pressão no pilão quando empurrar os alimentos. Nunca coloque os dedos dentro do tubo.

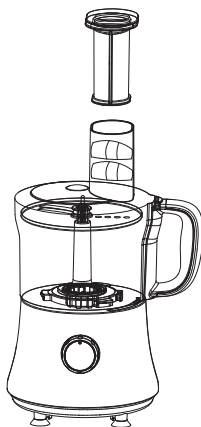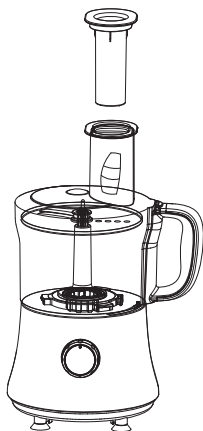

- Coloque sempre o Botão de controle na posição 0 (de desligado) e desconecte o plugue da tomada antes de remover os acessórios ou iniciar qualquer limpeza.
- Você pode limpar de maneira fácil e rápida o recipiente do processador e o copo do liquidificador com o Botão Pulsar. Basta acrescentar água e detergente neutro ao recipiente ou copo sujos e fechar a tampa. Em seguida use o Botão Pulsar até que o recipiente ou copo estejam limpos. Quando limpar o recipiente do processador de alimentos dessa forma, certifique-se de que a lâmina esteja encaixada no recipiente.
- Para limpeza externa da base do motor, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- As partes plásticas e lâminas podem ser lavadas normalmente com detergente neutro e água morna. Seque-as com um pano, recoloque-as ou guarde-as após a limpeza.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar os componentes ou seu aparelho..
- Nunca mergulhe a base do motor em água ou qualquer outro líquido.

Tensão ..... 127V  
Frequência ..... 60Hz  
Potência ..... 500W

Tensão ..... 220V  
Frequência ..... 60Hz  
Potência ..... 500W

Este produto possui 1 ano de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (cabo de força, etc.) e metálicas (fios, circuitos, etc.). Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela NKS. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

A NKS obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.  
Os produtos NKS são exclusivamente de uso doméstico.

### **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**



***Obrigado por ter lido este manual.***